




ДЕКОР

КАК УСТАНОВИТЬ ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ


1 Инструменты

Необходимые ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

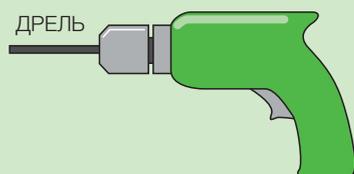

ДРЕЛЬ

ДЮБЕЛИ И ШУРУПЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕ МАТЕРИАЛУ И КРЕПЛЕНИЯМ

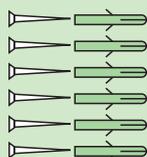

ОТВЕРТКА



ЛИНЕЙКА



УРОВЕНЬ


РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

2 Как снять размеры

А) Установка жалюзи внутри оконного проема (окно находится в углублении стены)


Ширина жалюзи равна ширине оконного проема минус 4 см (по 2 см с каждой стороны). Высота жалюзи должна быть не менее высоты оконного проема минус 2 см.

Оставьте зазор между жалюзи и верхним краем окна для того, чтобы оно свободно открывалось при поднятых жалюзи.

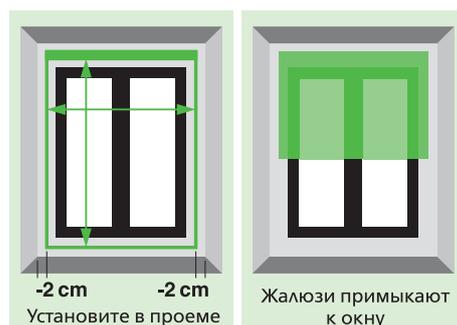

-2 см -2 см
Установите в проеме

Жалюзи примыкают к окну

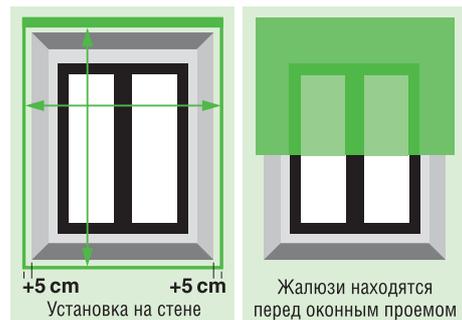

+5 см +5 см
Установка на стене

Жалюзи находятся перед оконным проемом

Б) Установка жалюзи вне оконного проема (окно находится в углублении стены)

Такое расположение позволяет закрыть большую площадь и при необходимости затемнить комнату.


Ширина жалюзи равна ширине оконного проема плюс 10 см (по 5 см с каждой стороны). Высота жалюзи должна быть не менее высоты оконного проема плюс 10 см.

Проверьте, будет ли после установки окно открываться при поднятых жалюзи

В) Установка жалюзи на створках окна

Жалюзи устанавливаются непосредственно на створках окна и открываются вместе с ними.

Ширина жалюзи равна ширине стекла плюс 3 см (по 1,5 см с каждой стороны). Жалюзи должны располагаться таким образом, чтобы не мешать повороту ручки окна.

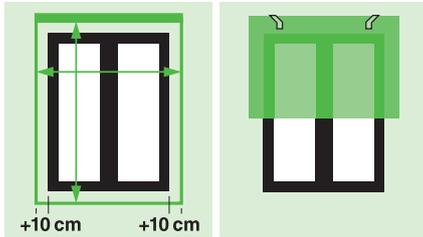

Г) Установка жалюзи вне оконного проема (окно расположено на одной плоскости со стеной)

Так как ручка окна выступает внутрь комнаты, необходимо использовать кронштейны, позволяющие закрепить жалюзи на некотором расстоянии от стены

Ширина жалюзи равна ширине окна плюс 20 см (по 10 см с каждой стороны); это позволит лучше затемнить помещение .
Высота жалюзи должна быть не менее высоты окна плюс 10 см.

3 Разметка креплений жалюзи


Расположение креплений:

1 Для горизонтальных жалюзи


Ширина жалюзи равна ширине стекла плюс 3 см (по 1,5 см с каждой стороны). Жалюзи должны располагаться таким образом, чтобы не мешать повороту ручки окна.




2 Для рулонных штор

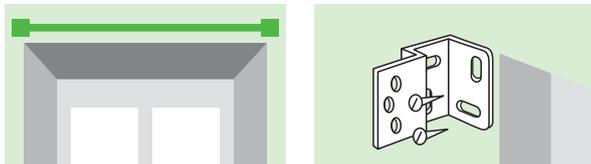

Крепление к стене (или к оконной коробке)

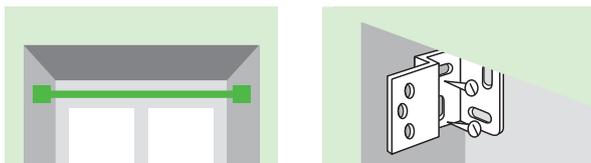

Крепление между стенами


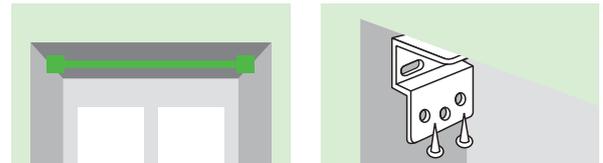


Крепление к потолку

3 Для вертикальных жалюзи

Существует 2 вида креплений:

Крепление к стене: жалюзи устанавливаются на стену перед оконным проёмом с помощью кронштейнов (А).

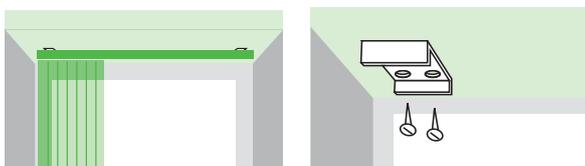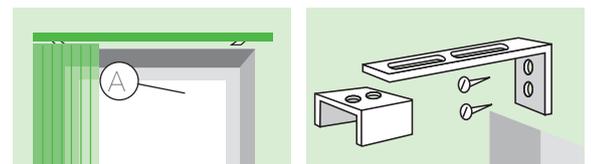


Крепление к потолку: жалюзи устанавливаются прямо на потолок или на верхнюю часть оконного проема.

4 Установка

Используйте дюбели и шурупы, соответствующие креплениям, а также материалу стен или потолка, к которым будут крепиться жалюзи.

Прежде чем устанавливать крепления, проверьте, не препятствуют ли сложенные жалюзи открыванию окна (высота a)

Советуем внимательно посмотреть, не будут ли оконные ручки, цветочные горшки (и прочие «посторонние» предметы на подоконниках) мешать открыванию жалюзи и повороту ламелей (подоконник, батареи и т.д.) (отступ b)

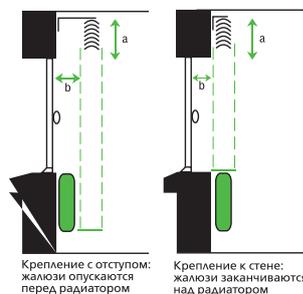


Крепление с отступом: жалюзи опускаются перед радиатором

Крепление к стене: жалюзи заканчиваются над радиатором




- 1 Отмерьте одинаковое расстояние c от каждого края окна. Отметьте расположение первого крепления.


- 2 Просверлите стену и вставьте в нее дюбель, соответствующий материалу стены (бетон, гипс, и т.д.), затем привинтите крепление шурупами.

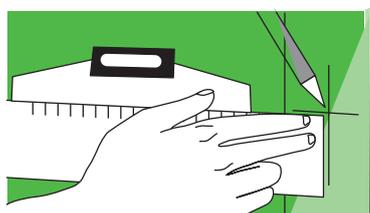


- 3 С помощью уровня и линейки отметьте расположение второго крепления. Привинтите второе крепление аналогично первому.

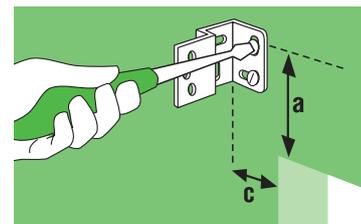

- 4 При установке горизонтальных жалюзи необходимо использовать дополнительное промежуточное крепление в том случае, если ширина жалюзи превышает определенное расстояние. Для крепления к потолку вертикальных жалюзи шириной более 1.6 м необходимо установить 3 крепежных скобы

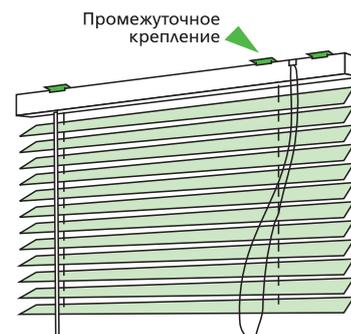

Разместите дополнительное крепление на расстоянии 10 см от регулирующего шнура (в этом месте механизм жалюзи испытывает небольшую нагрузку).

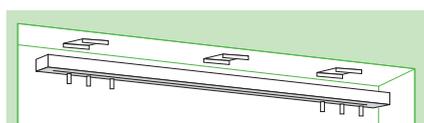

- 5 Закрепите жалюзи на креплениях

5 Резка жалюзи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖАЛЮЗИ




Резка горизонтальных жалюзи

Резка жалюзи по ширине:


- 1 Положите сложенные жалюзи на горизонтальную поверхность и отмерьте с каждой стороны ту часть, которую необходимо отрезать. Необходимо отрезать равные части жалюзи слева и справа.

- 2 Отрежьте карниз и рельс. Не забудьте прикрыть ламели для того, чтобы не повредить их.

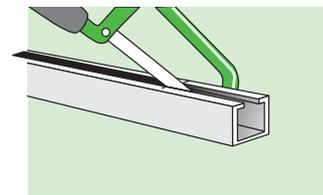


Резка жалюзи по высоте:

- 1 Выньте детали которые находятся под нижним карнизом внизу жалюзи таким образом, чтобы освободить шнур.

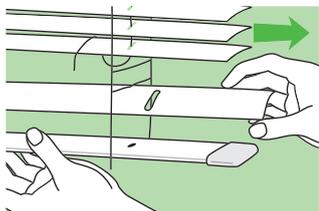


- 2 Развяжите узлы для того, чтобы освободить ламели.

- 3 Выньте детали которые находятся под нижним карнизом внизу жалюзи таким образом, чтобы освободить шнур.

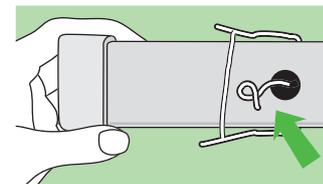


- 4 Выровняйте жалюзи, вставив нижний карниз в последнее звено. Отрежьте свободные концы.

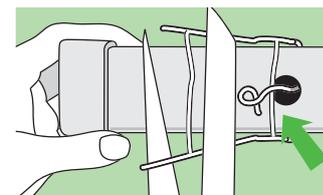


Резка рулонных штор

- 1 С помощью ножовки по металлу отрежьте трубку и нижний карниз.

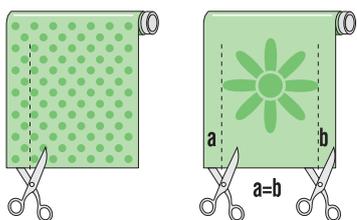


- 2 Отрежьте ткань ножницами. Если на шторы нанесен рисунок, необходимо обрезать равные части штор слева и справа

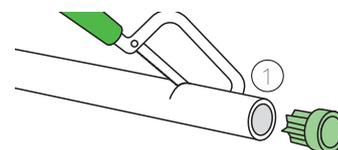


- 3 Закрепите ткань на трубке с помощью расположенного на ней двухстороннего скотча. (Следите за тем, чтобы не разворачивать шторы до конца: всегда оставляйте немного ткани на трубке).

Резка вертикальных жалюзи

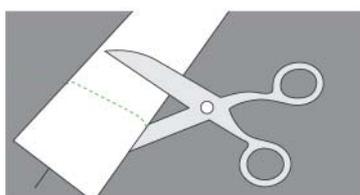

Ламели легко режутся и монтируются.

Закрепите ткань на трубке с помощью расположенного на ней двухстороннего скотча. (Следите за тем, чтобы не разворачивать шторы до конца: всегда оставляйте немного ткани на трубке).

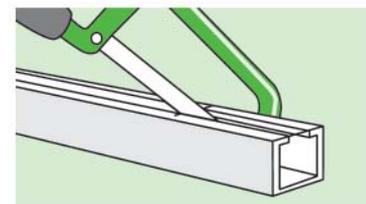

6 Дополнительные советы

Выбирая материал жалюзи, нужно обязательно учитывать, в каком помещении они будут висеть. Для ванной комнаты и кухни лучше всего подходят пластиковые жалюзи — они не боятся влаги и легко чистятся. Для кухни можно также порекомендовать жалюзи из алюминия, которые не подвержены горению.

