



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КАК ПОКРЫТЬ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРКЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1 Необходимые инструменты

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ:



НА ЭТАПЕ НАНЕСЕНИЯ:



2 Подготовка поверхности


Шлифование

1. Новый паркет (необработанный).

Обязательным этапом при подготовке пола к нанесению лака является шлифование.

Механическое шлифование паркета необходимо, чтобы снять верхний потускневший слой древесины и придать ей естественный живой цвет. Дальнейшее покрытие лаком может проводиться только по сухой и очищенной от пыли древесине.

- Очистите комнату от мебели и других предметов. С помощью ленточной шлифовальной машины полностью отшлифуйте паркет в направлении древесины для достижения наилучшего результата.
- В первый раз используйте наждачную бумагу со средним зерном, чтобы отшлифовать и выровнять поверхность.
- В следующий раз используйте бумагу с мелким зерном
- Очистите поверхность от пыли, затем пропылесосьте комнату. Примечание: углы и недоступные места (радиаторы) шлифуйте вручную.

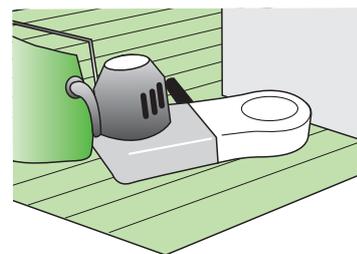

Обработка инсектицидом



Обработайте поверхность древесины бесцветным антисептиком. Эта процедура необязательна, но рекомендована для того, чтобы защитить древесину от насекомых, плесени, грибка. Антисептик сохнет 24 часа, и на следующий день уже можно наносить лак.

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

www.leroymerlin.ru

LEROYMERLIN
Дом для Дома!

РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРЬЕР

САД



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Углы и недоступные для шлифовальной машины места обязательно обработайте либо вручную, либо с помощью специальной машины для обработки торцов и углов.

2. Старый паркет, натиранный воском

Прежде всего, необходимо очистить пол от торчащих гвоздей, зацепок и других острых предметов, которые могут повредить наждачную ленту в шлифовальной машине.

- Тщательно вымойте паркетный пол теплой водой с моющим средством.
- Дайте высохнуть. Уже сухой пол еще раз очистите от пыли и грязи.
- Сполосните несколько раз чистой водой.



Во время шлифовки старого паркета вы неизбежно столкнетесь со слоем защитного воска, который есть на каждом полированном паркете. Воск загрязняет наждачную ленту, которой вы шлифуете паркет. Чтобы этого избежать, сначала снимите с паркета воск специальным средством или уайтспиритом



ПОДСКАЗКА

Для начала намочите небольшой участок паркетного пола. Если дерево приобрело фиолетовый оттенок, значит, в нем содержится танин. В этом случае, сразу шлифуйте такой паркет без моющего средства.

НЕ используйте обычные моющие средства или на основе соды для дубового и каштанового паркета!!!!

- С помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с крупным зерном очистите паркет от старых покрытий и грязи.
- Замените зернистость бумаги на среднюю и тщательно отшлифуйте и выровняйте поверхность паркета.
- Окончательно пройдитесь по паркету шлифовальной машиной с наждачной бумагой с мелким зерном.
- Перед лакировкой очистите поверхность от пыли с помощью пылесоса

3. Старый лакированный паркет.

- Если слой лака на старом паркете износился или потрескался, то на таком паркете следует полностью заменить покрытие
- Если слой лака помутнел или стал матовым, то поверхность следует слегка отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и покрыть новым слоем полиуретанового лака.




ПОДСКАЗКА

Если поверхность паркета повреждена насекомыми или грибом, тщательно обработайте это место антисептиком для древесины (для внутренних работ). Если какие-то доски повреждены слишком сильно, то их лучше вообще заменить.

3 Нанесение лака

а) Однокомпонентный лак (готовый к употреблению)

Окраска морилкой (необязательная операция)

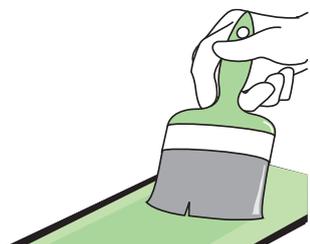

Если вы хотите окрасить ваш паркет, сделайте это перед покрытием лаком.

- Прежде чем покрывать паркет лаком полностью, нанесите лак на небольшой участок в незаметном месте тонким слоем. Таким образом, вы сможете проверить оттенок выбранного лака на вашем паркете.



2

ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

www.leroymerlin.ru


РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРЬЕР

САД

- Начинайте наносить лак широкой плоской кистью (малярной) по направлению волокон древесины, двигаясь ОТ окна К двери.
- Дайте лаку хорошенько высохнуть. Затем слегка зашлифуйте поверхность с помощью машины для шлифования или вручную с помощью мелкозернистой бумаги. Очистите от пыли. Нанесите второй слой лака.
- Дайте высохнуть .
- В помещениях, где много ходят, рекомендуется наносить третий слой лака.
- Дайте 48 часов высохнуть. После этого можно расставлять в помещении мебель. В течение нескольких дней старайтесь передвигать мебель по окрашенному полу как можно меньше.

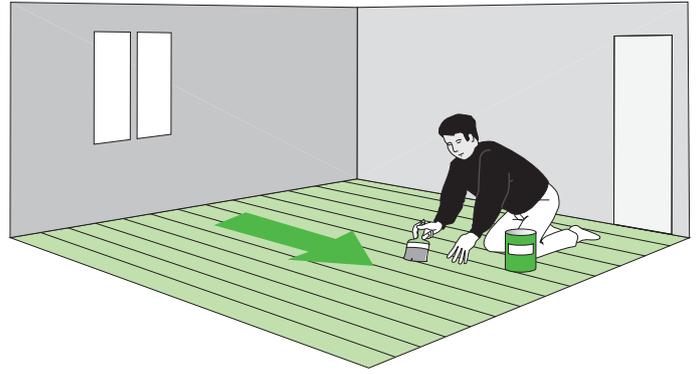

б) Двухкомпонентный лак (смесь, которую нужно готовить перед использованием).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОТБЕЛИВАНИЯ

Старый паркет, который часто мыли содой или другим моющим средством, так же как и новый, испачканный штукатуркой или цементом, содержит щелочь.

В этом случае, рекомендуется использовать нейтрализующий продукт (типа средства для промывки и отбеливания дерева), чтобы наносимый лак нормально высох.



Используйте средство для промывки и отбеливания дерева.

Нанесение лака

- Подготовьте нужное количество смеси для непосредственного использования.
- Наносите лак широкой плоской кистью (малярной) по направлению волокон древесины, двигаясь ОТ окна К двери.
- Дайте лаку высохнуть в течение 24 часов.
- Затем зашлифуйте поверхность с помощью мелкозернистой бумаги.
- Очистите от пыли.
- Приготовьте смесь для второго слоя и нанесите его.
- Дайте лаку высохнуть в течение 24 часов.
- В помещениях, где много ходят, рекомендуется наносить третий слой лака.
- Дайте лаку высохнуть в течение 48 часов, прежде чем расставлять мебель

