




ЛАМИНАТ

КАК УЛОЖИТЬ ЛАМИНАТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость «плавающей» укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

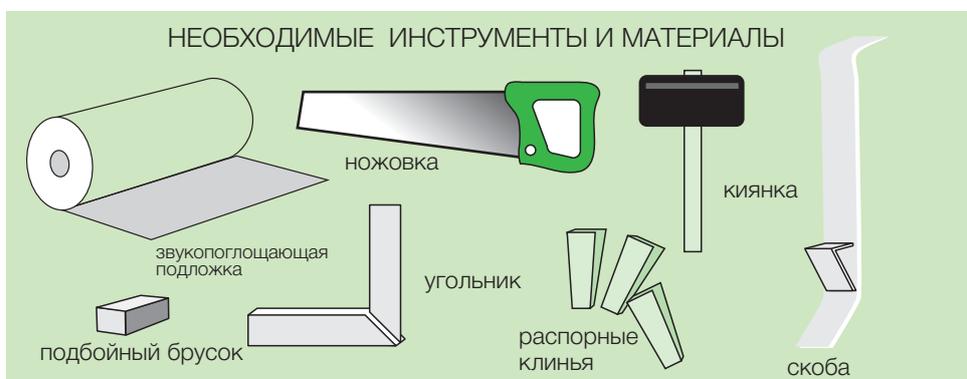

1 Требования для укладки


Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твердой. Все неровности (более 2 мм на 1 м²) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой). Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания. В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Только после этого расстилается звукопоглощающая подложка и монтируется ламинат.


2 Укладка ламината

1 ЭТАП


До начала укладки ламинат в закрытых пачках должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.

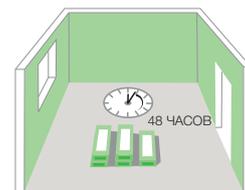

2 ЭТАП





Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок

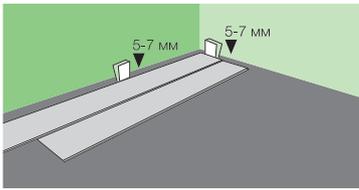

В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 x 12 м.

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок.


Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски не должна быть меньше 30 см.

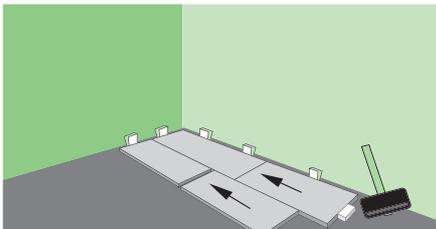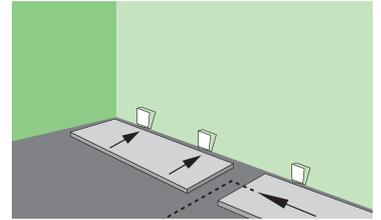

Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа.


Обратите внимание: распорные клинья не должны смещаться.

4 ЭТАП

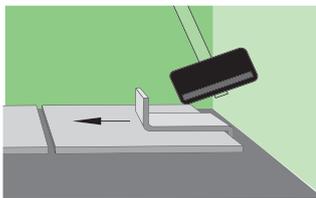


Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5 ЭТАП

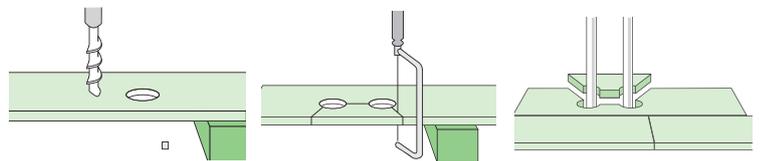

Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения

6 ЭТАП

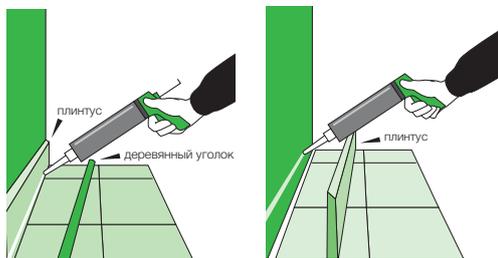

Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения.

Одноуровневый порог.



Порог, нивелирующий разницу уровней.



Односторонний порог (для двери, камина).



Угловой порог/кант.



3 Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели



- Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!
- Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!
- Если вы хотите уложить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным.
- При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить Вам долгие годы.